

Biondi

FABBRICA ACCESSORI AUTO E MOTO
MANUFACTURERS OF ACCESSORIES
FOR VEHICLES



COD.8010061




Kit per montaggio cupolino Dark, Naked e
Metal Dark su;

HONDA HORNET 900

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



© BIONDI srl - 2002

• Montare le staffe di fissaggio **A** al cupolino Biondi facendo attenzione alla piegatura della staffa che deve essere rivolta verso l'esterno (vedi dis. 2): inserire - dall'interno dello schermo - le viti con testa tonda a brugola **B** nelle rondelle in plastica **C**, nei fori del cupolino, nelle altre rondelle in plastica **C**, nei fori delle staffe di fissaggio **A**, nelle rondelle metalliche **D** ed avvitare infine con i dadi ciechi **E** (dis. 1)

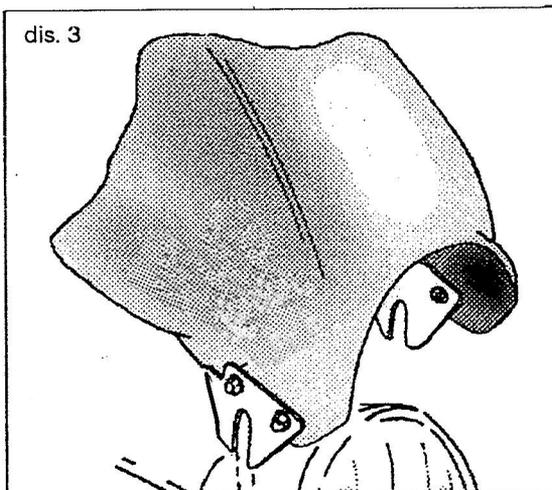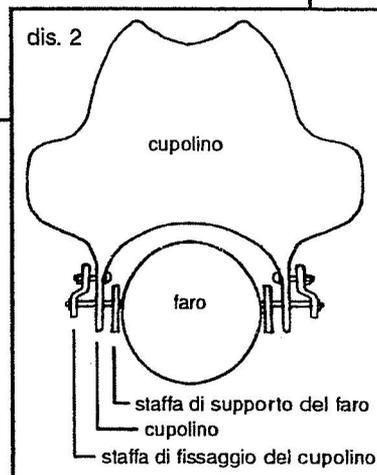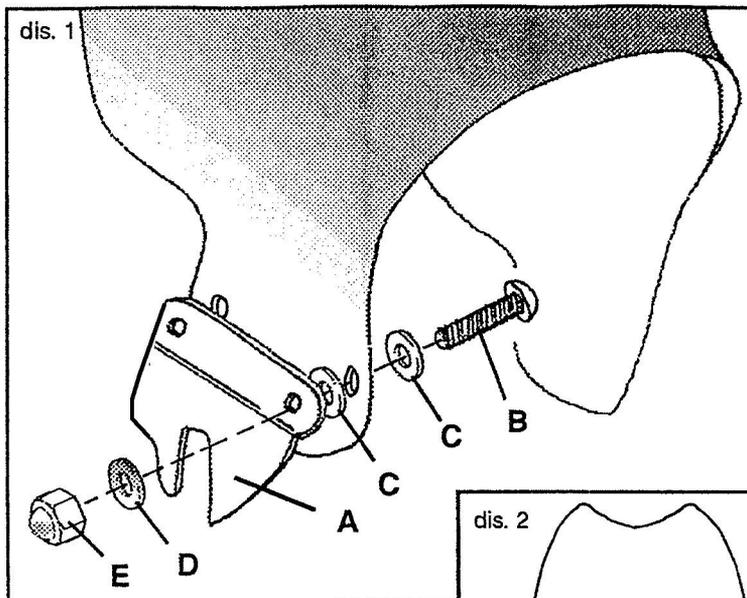

• Svitare le viti di supporto del faro (punto **H** - dis. 4) agendo solo su un lato per evitare che il faro possa cadere. Solo dopo aver montato il cupolino e riavvitata la vite nel punto **H** su un lato, procedere ad operare sull'altro lato.

• Inserire le viti **L** con testa tonda a brugola nelle coppette cromate **M**, nelle aperture inferiori delle staffe **A**, nei distanziatori **N** ed avvitare nei fori **H** delle staffe di supporto del faro (dis. 5).

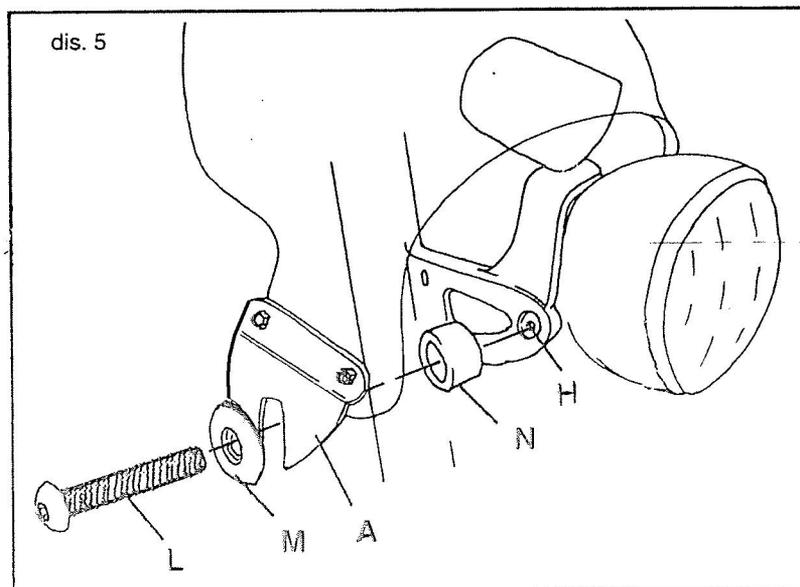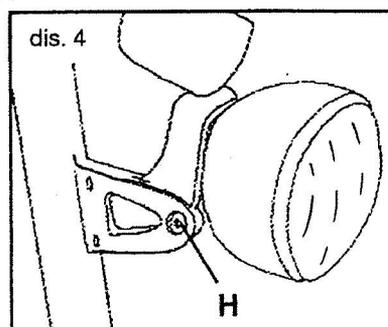

• Trovare l'inclinazione del cupolino desiderata, facendo battere la testa delle viti **F** sulla staffa reggifarò. Trovata l'inclinazione voluta bloccare le viti **F** con i dadi **G**.

Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio.

La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.