

MADE IN ITALY

BIONDI**Cod. 8010255***Cupolino per***HONDA HORNET 600**
2007 (No Mod. ABS)


© BIONDI srl 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Togliere le viti originali **A**. Inserire le viti a testa esagonale **B** (8x25) nelle rondelle **C** (ø8x16), nei fori inferiori delle staffe **D**, nei distanziatori **E** ed avvitare nei fori della scocca (dis. 1).

Inserire i gommini ad espansione **F** nei fori superiori delle staffe **D** (dis. 2). Inserire le viti con testa tonda a brugola **G** (5x16) nelle rondelle di plastica nera **H**, nei fori del cupolino **Biondi** ed avvitarle nei gommini ad espansione **F** fino a bloccare il cupolino (dis. 3).


dis. 1

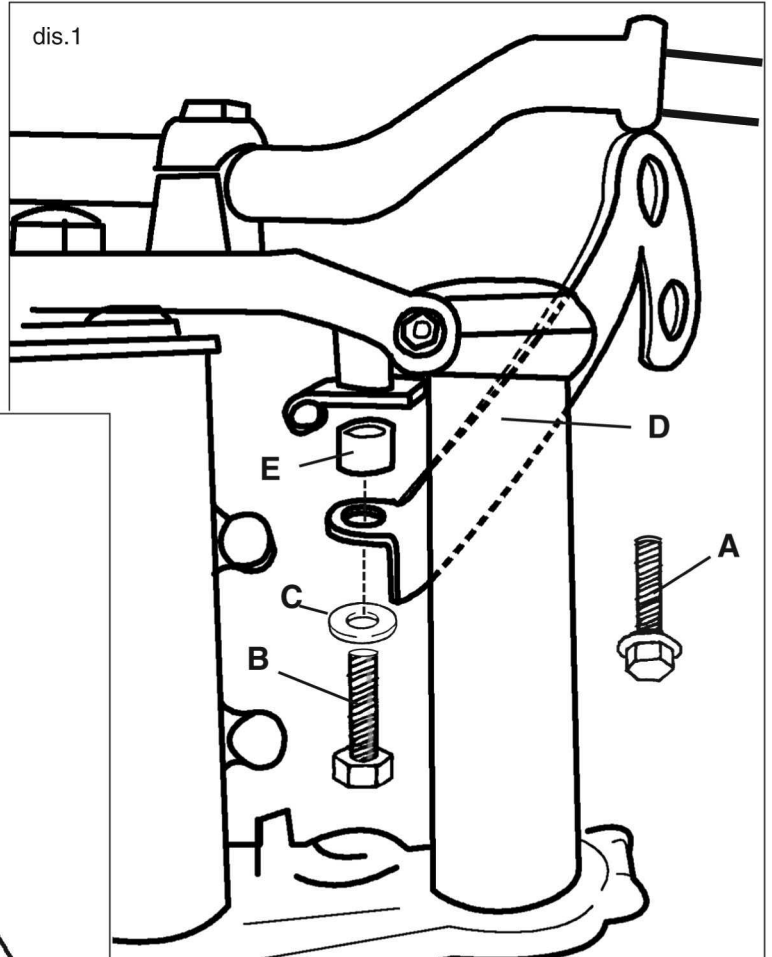

dis. 2

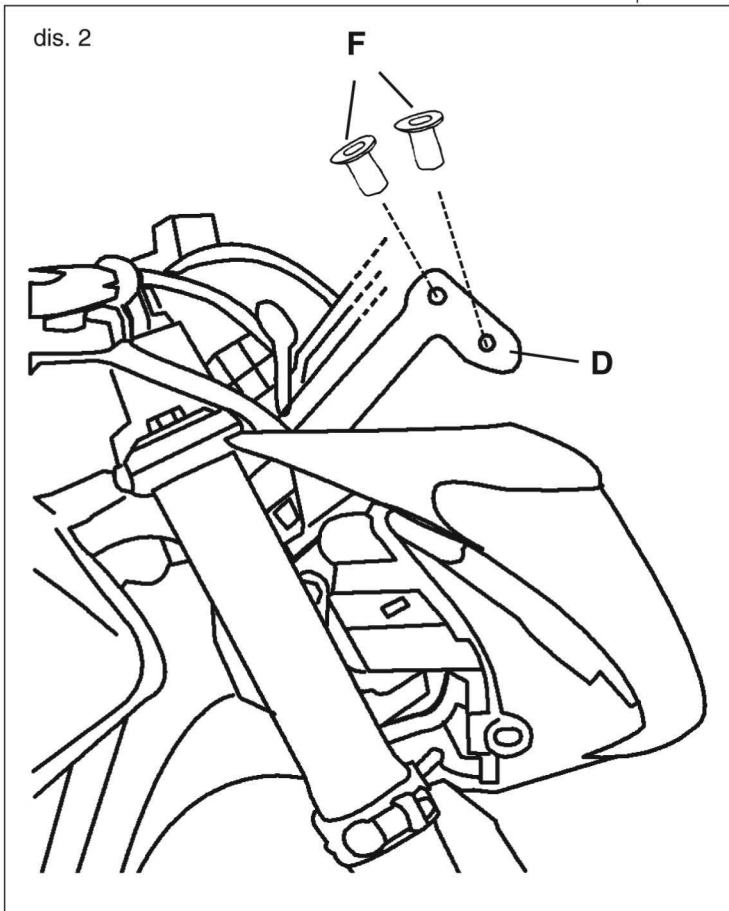

dis. 3

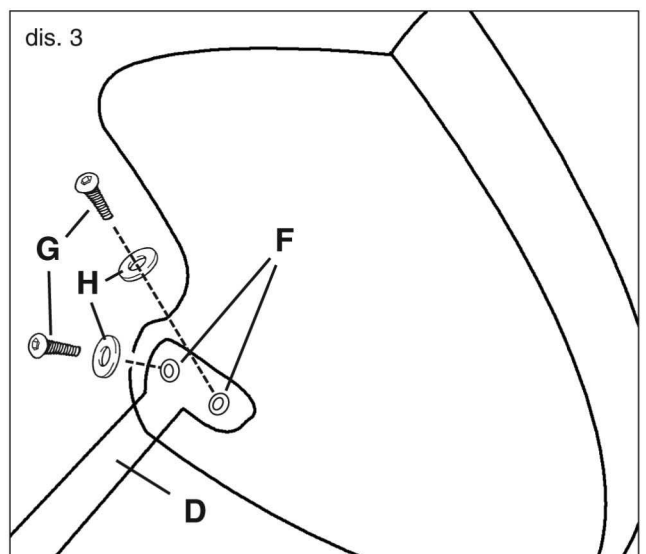

Dopo aver trovato il giusto assetto dell'insieme, stringere bene tutte le viti.

Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.