


MADE IN ITALY

BIONDI

Biondi srl
Via Ponte a Giogoli, 21
50019 - Sesto F.no (FI)
www.biondiaccessori.eu

Cod. 8500580

per cupolino cod. 8061212

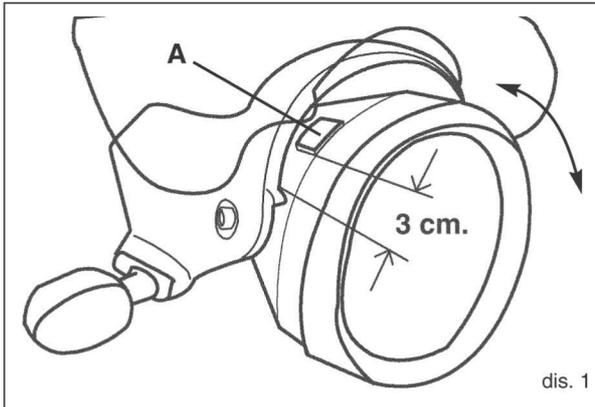
PIAGGIO**BEVERLY CRUISER 250/500****2007****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

dis. 1


Allentare i dadi stringifaro ed inserendo il cupolino trovare la giusta posizione che il faro deve avere per non battere contro il cupolino stesso.

Applicare le gomme di protezione con adesivo **A** sulla parte obliqua del faro in corrispondenza delle punte del cupolino, a 3 cm. dal punto evidenziato in disegno, su entrambi i lati (dis. 1).

Togliere gli specchi. Inserire le viti con testa esagonale **B** (10x40) nelle rondelle **C** (\varnothing 10) nei fori interni delle piastrine **D**, saldate ai bracci **E**, nei distanziatori **F** (20x18) ed avvitare nei fori degli specchi. Inserire gli specchi nei fori esterni delle piastrine **D** ed avvitarli con le rondelle **C** (\varnothing 10) ed i dadi **G** (dis. 2).

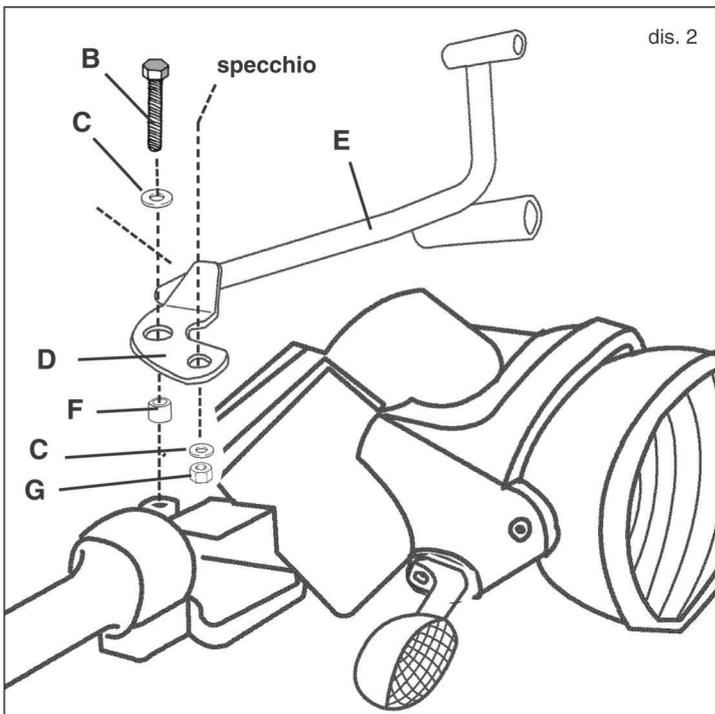

dis. 2

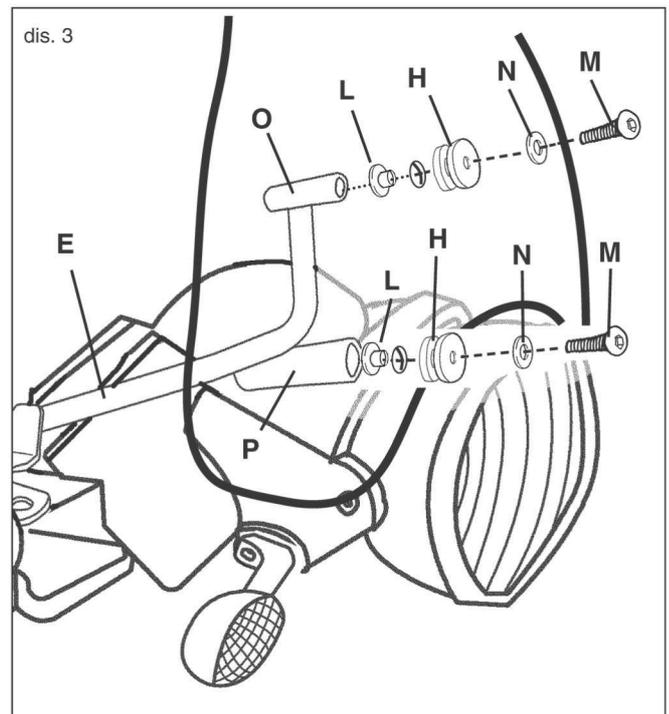

dis. 3

Montare nei fori del cupolino i passafilo **H**, poi inserire i distanziatori **L** dentro i passafilo **H**. Inserire dall'esterno le viti con testa tonda a brugola **M** (6x20) nelle rondelle di ferro **N** (\varnothing 6), nei distanziatori **L** dentro i passafilo **H** ed avvitare nei distanziatori **O** e **P** saldati ai bracci **E** (dis. 3).

Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.