





Cod. 8500662


Attacchi per

PEUGEOT Speedfight 50cc 3RS - 2010

Istruzioni di montaggio

Biondi srl, via Ponte a Giogoli, 21 - 50019 Sesto F.no (Fi)

www.biondiaccessori.eu

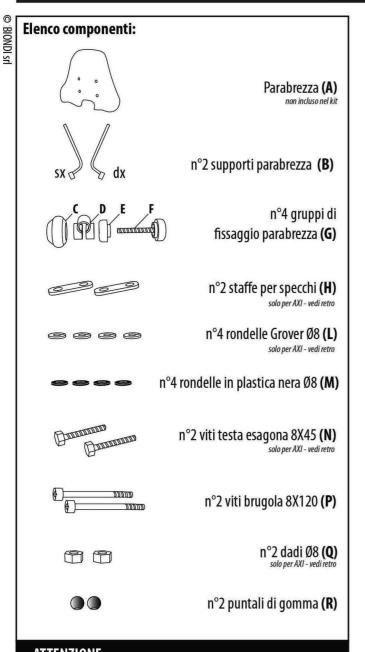













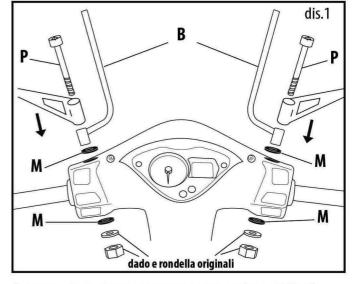

Rimuovere gli specchietti, montare i supporti parabrezza **B** (dis.1).

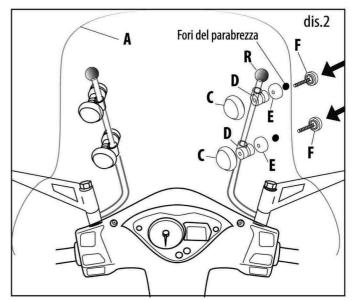

Montare il parabrezza **A**.
Fare attenzione al posizionamento delle cravatte **D** (dis.3).

Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.







Cod. 8500662


Attacchi per

AXI XINGYUE srl: SLURP 50/125cc - MOUSE 125cc SUNRA - ROBO-S L3 (Electric Scooter)- 2021

SONNA - NODO-3 L3 (LIECUIC SCOOLEI)-

Biondi srl, via Ponte a Giogoli, 21 - 50019 Sesto F.no (Fi)

www.biondiaccessori.eu

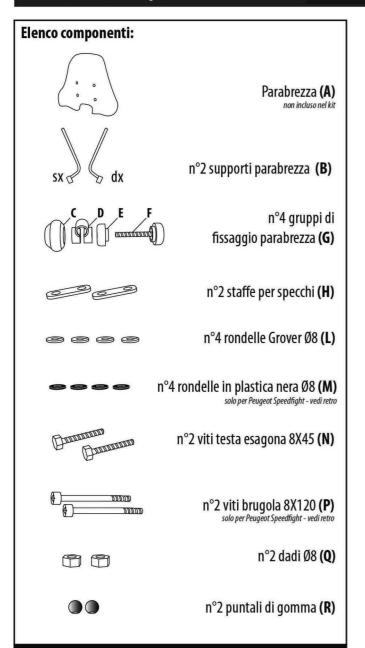



Leggere attentamente le AVVERTENZE












Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.

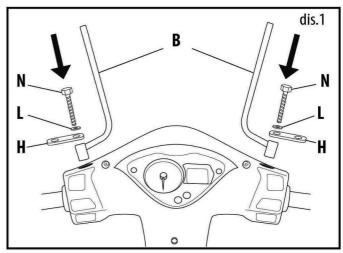

Rimuovere gli specchietti, montare i supporti parabrezza B (dis.1).

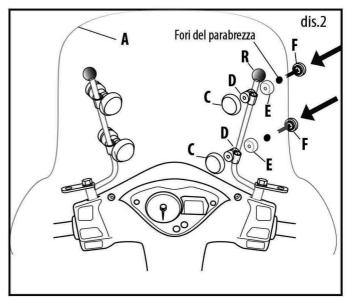

Montare il parabrezza **A**. Fare attenzione al posizionamento delle cravatte **D** (dis.3).

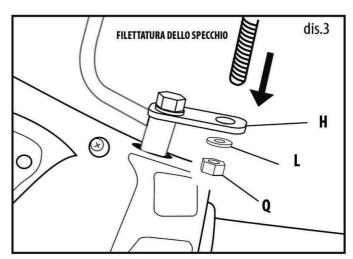

Rimontare gli specchi nei fori esterni delle staffe H (dis.3).