

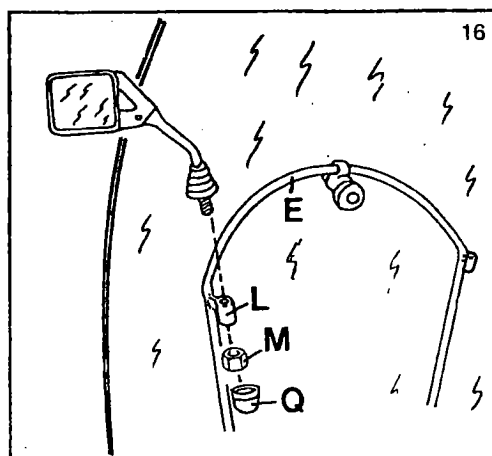
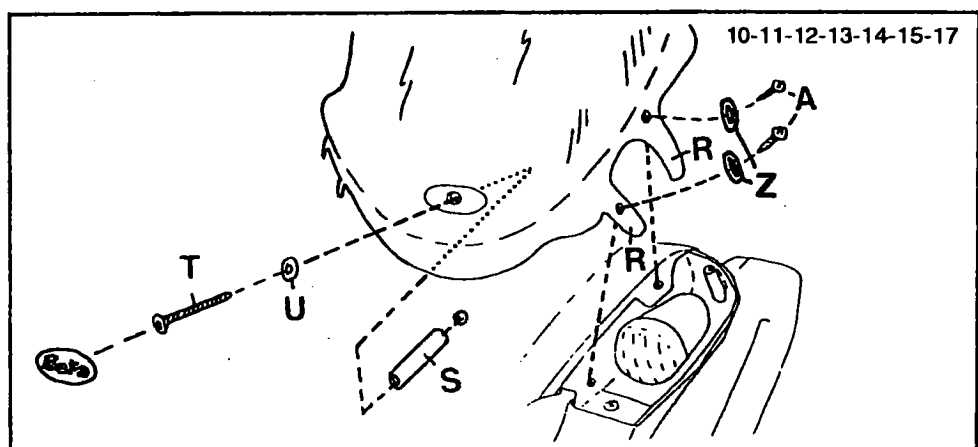
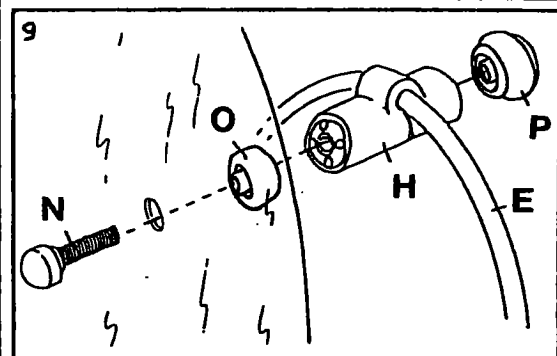
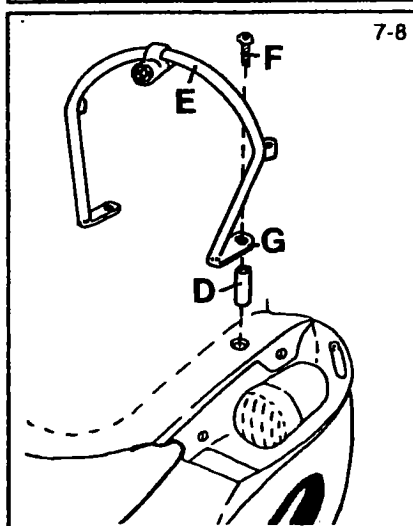
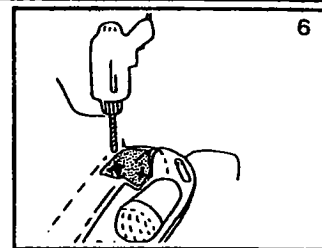


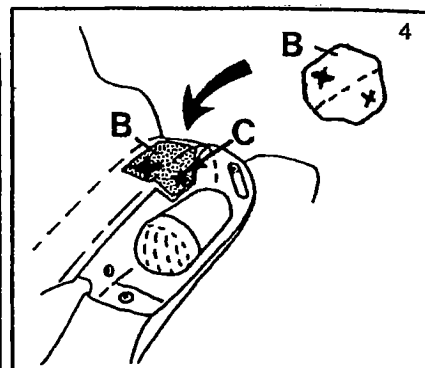

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 - Smontare gli specchi.
- 2 - Togliere l'etichetta "Beta" posta frontalmente sul cupolino premontato sullo scooter, premendo dalla parte interna.
- 3 - Svitare la vite a testa piana con esagono da 4 incassato, posta sotto l'etichetta "Beta".
- 4 - Togliere la copertura in plastica delle frecce. Svitare le viti A e smontare il cupolino fumé premontato sullo scooter.
- 5 - Appoggiare i cartoncini di riferimento B (destro e sinistro rispetto alla posizione del guidatore) sul foro C, piegarli a 90° e segnare sulla scocca il centro del foro grande.
- 6 - Forare nel punto segnato con un trapano (punta da $\varnothing$ 13) e ripetere l'operazione sull'altro lato dello scooter.
- 7 - Inserire i distanziatori D (12x20) nei fori praticati sulla scocca.
- 8 - Montare l'arco di sostegno E inserendo le viti a brugola con testa tonda F (8x35) nei fori delle staffe saldate G, nei distanziatori D ed avvitandole nei fori praticati nella scocca.
- 9 - Inserire dall'esterno dello schermo la vite N avvitandola completamente nel foro dello schermo, nella rondella in plastica O, nella cravatta H ed avvitandola infine con il pomello P, senza stringere.
- 10 - Inserire le sagomature R dello schermo all'interno degli alloggiamenti delle frecce, in modo che i fori coincidano con i fori laterali della scocca.
- 11 - Sollevare leggermente lo schermo ed inserire nel foro frontale inferiore della scocca il distanziatore S.
- 12 - Inserire la vite a brugola con testa piatta T (5x65) con la rondella in nylon U nel foro frontale inferiore dello schermo, nei distanziatori S ed avvitare alla scocca.
- 13 - Riavvitare nei fori delle sagomature R e nei fori della scocca le viti A (con le rondelle in plastica Z) precedentemente svitate, senza stringere.
- 14 - Ripetere l'operazione sull'altro lato dello schermo e serrare bene tutte le viti ed i pomelli.
- 15 - Rimontare le protezioni in plastica sulle frecce.
- 16 - Montare gli specchi inserendoli nei fori delle staffe L saldate sull'arco E e avvitandoli con i dadi M. Inserire sui dadi M i cappucci protettivi Q.
- 17 - Rimontare l'etichetta "Beta" nell'apposito incavo frontale.

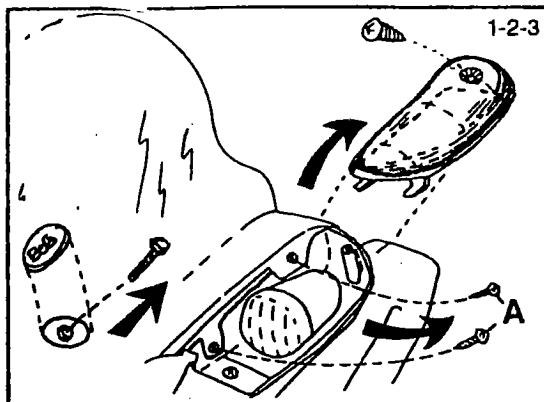

Si raccomanda dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose per un uso non corretto dei propri prodotti.

Superauto F.Lli Biondi srl
Via Ponte a Giogoli, 21
50019 Sesto Fiorentino
Italy